


Hydraulická schéma 4233-5

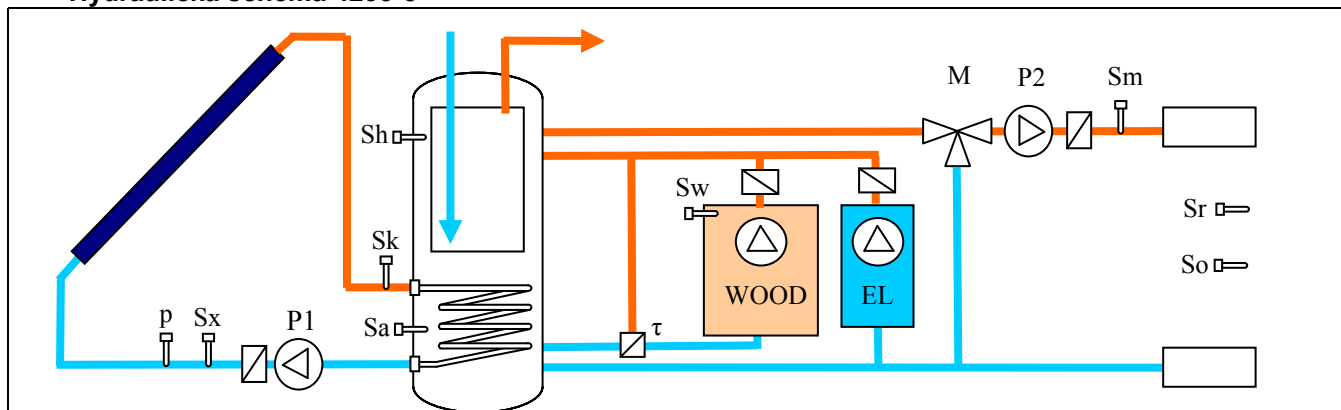

1. Solárna časť štartuje pomocou snímača tlaku "p". Je aktivovaná tepelná ochrana kolektorov a nočné vychladzovanie.
2. Čerpadlo drevného kotla sa zapne ak je v kotli dostatočná teplota pre diferenciálny ohrev Sw, výstup Y2 v režime "wood".
3. Vykurovanie je zabezpečené zmiešavacím ventilom M a čerpadlom P2 podľa týždenného programu, naviac ak teplota Sh dosiahne nastavenú hraničnú teplotu (napr. 80°C), čerpadlo P2 sa taktiež zapne a je zapnuté až do dosiahnutia nastavenej vypínacej teploty (napr. 60°C).
4. Elektrický kotol sa povoľuje pri nízkej teplote Sh, (bezpotencialový výstup X3).

VSTUPY	D1	D2	PS	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Použiť			p	Sk	Sa	So	Sm	Sx	Sh	Sw	Sr

VÝSTUPY	Y1	Y2	Y3	X1	X2	X3
Použiť	P1	WOOD	P2	M1+	M1-	EL

MENU	
Service	See bellow
Date	Actual
Time	Actual
Delta	User
Temp	User
Manual	All Aut
Records	-

SERVICE							
Language	User						
Reg	Norm						
Mode	Bar	loops=1					
Sensor	Press						
Distrib	-						
PWMmod	50%						
ParEnerg	Imp=No	6 l/min	sen=Yes				
Prot Coll	Yes	95°C					
NghtCool	Yes						
Use AuxO	X1	Mix					
	X2	-					
	X3	EL heat	for A	Tmin=45°C	Tmax=60°C	sen=Yes	Pmax=2kW
	Y2	Wood	for A	Tmin=60°C	Tmax=95°C	on=5K	off=2K
	Y3	Week	Ower=Yes				
Timers	X3	User					
I/O set	All normal						
Use D2	-						
CommPar	Adr=1	Bd=9600					