
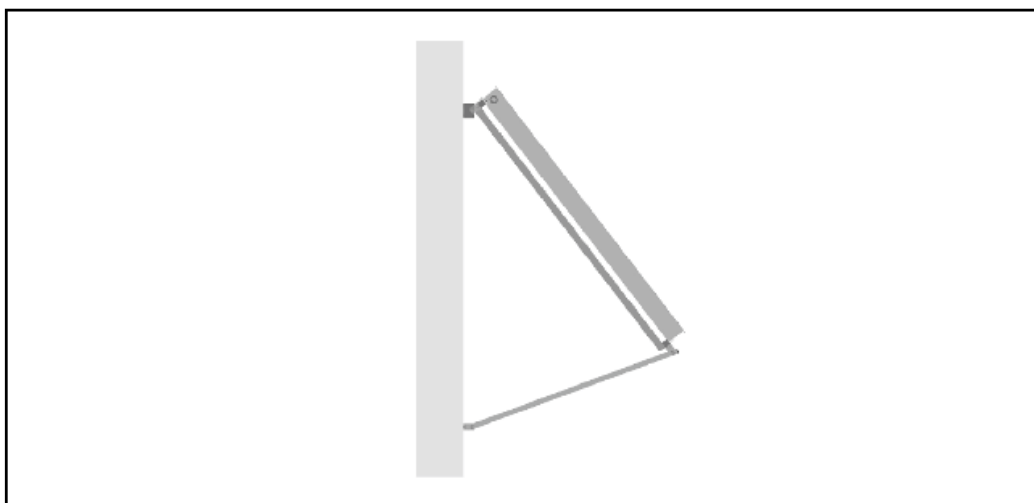


MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

MONTÁŽNÍ SADY MS F NA FASÁDY

Pro vertikální uchycení kolektorů typu **Sun Wing T4 velikosti 1,9 m²**
Montážní návod se vztahuje na konstrukce **pro 1 -3 kolektory**

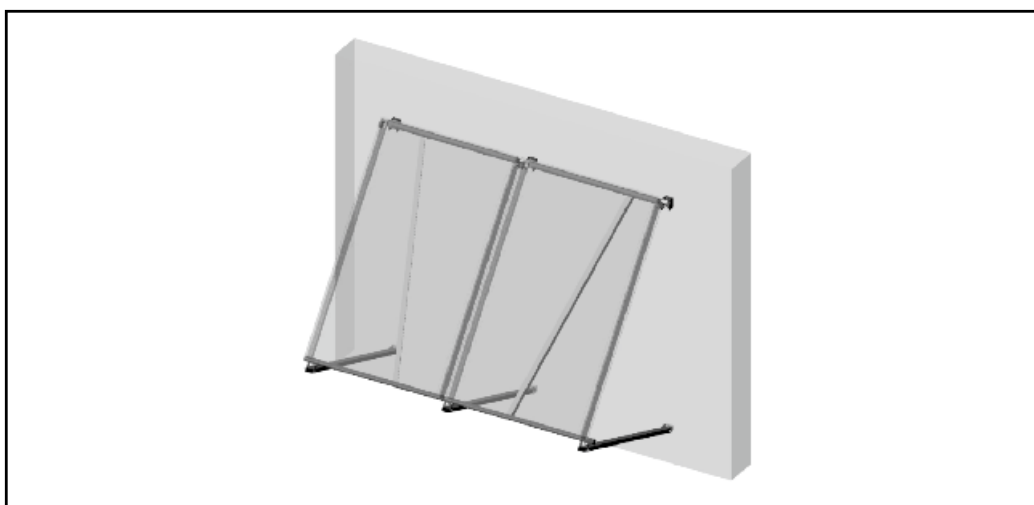

Všeobecné poznámky

Montážní sada je určená pro vertikální montáž kolektorů typu SUN WING T4 velikosti 1,9 m² na fasády s pevným podkladem (bez vnější tepelné izolace). Při instalaci je třeba věnovat pozornost kvalitě fasády. Pokud není zajištěno kvalitní vrtání otvorů pro úchyty na fasádu, je potřeba konzultace s technikem s příslušným stavebním oprávněním.

Doporučujeme rozšířit pojištění objektu o solární systém, v rozsahu pojistné ochrany proti úderu blesku a rozbití skla kolektoru.

Bezpečnost

Instalaci solárních kolektorů na střeše mohou provádět pouze řádně proškolené osoby s příslušnou odbornou kvalifikací. To jsou osoby školené firmou TWI nebo školené prostřednictvím montážních skupin, u kterých už proběhlo zdárně dokončené školení.

Při instalaci solárních kolektorů na střechu dodržujeme striktně pokynů výrobce.

Při práci na střeše a pod místem montáže dodržujte zásad bezpečnosti práce, dle platné normy ČSN. Zajistit místo pod montáží: Místo pod montáží ohraničeno nejlépe červeno-bílou bezpečnostní páskou viditelně tak, aby nebylo toto místo přehlednuto! Předměty, které jsou na střeše musí být zajištěny proti pádu! Solární kolektor se může na slunci velmi silně rozpálit, neponechávejte kolektor na přímém slunci bez ochranné plachty. Zatížení od větru a sněhu se přenáší na prvky držáku, proto je třeba věnovat pozornost správnému upevnění a stavu podkladu, ke kterému je upevněný držák. Konstrukce střechy musí být dimenzovaná pro dodatečné zatížení. Zatížení střechy sněhem a větrem bude větší v bodech upevnění držáku. V případě pochybností je třeba konzultovat s inženýrem s příslušným oprávněním. V případě instalace ve 3. (nebo vyšší) oblasti zatížení sněhem a lokality nad 600 m n.m. je nezbytná konzultace s inženýrem s příslušným stavebním oprávněním. V případě montáže kolektorů vepředu u okraje střechy je třeba zachovat minimální vzdálenost 1,5 m. Pokud to není možné, je třeba konzultovat s inženýrem s příslušným oprávněním.

Technické pokyny

Ochrana proti zamrznutí

Solární systém musí být naplněný nemrznoucí kapalinou, dokonce během testování. Doporučujeme použití hotových směsí, v případě míchání na místě musí se to udělat před naplněním instalace. Pozor! Kolektor může dosahovat teploty až 200°C, nemrznoucí směs musí být určená pro takové teploty!

Odvzdušnění

Odvzdušnění solárního systému musí být umístěné v nejvyšším bodě instalace. Pokud se použije automatický odvzdušňovač, je třeba před ním bezpodmínečně instalovat dodatečný kulový ventil, který se musí uzavřít po odvzdušnění systému. Jinak nemrznoucí směs může vytékat z rozvodu při vysokých teplotách.

Recyklace

Garantujeme příjem a zpracování našich výrobků po skončení jejich životního cyklu. Materiály, ze kterých jsou vyrobené, jsou recyklovatelné.

Elektrické zapojení

Solární systém by měl být napájený z nezávislé pojistky.

Uzemnění a ochrana proti bleskům

Pokud má budova hromosvod, je možné připojení kovových trubek solárního systému žluto-zeleným vodičem průměru nejméně 6 mm²Cu (H07 V-U popř. R). V jiných případech je možné zapojení solárního systému k uzemňovací tyči. Platí stavební předpisy týkající se hromosvodů.

Označení v návodu



Důležité informace



Varování



Vyžaduje 2 osoby

Vyžadované nářadí



Vrtačka, Vrták 10mm,
nástrčný klíč 13



Klíče ploché
13/ 17/







Svinovací metr



Montážní komponenty

Pozice	Popis	Mater.číslo	obrázek
1	Profil 50x30x2 L1273	M10038	
2	Šroub 4,8x16 Tekx ZN 6 HR	31000194	
3	Nosník 308718 G AlMgSi bez ELOX	20200037	
4a	Profil U 60x60x4mm délka 40mm	M10037	
4b	Profil U 60x60x4mm délka 80mm	M10043	
5a	Vrut do dřeva 6hr 8x140 A2	31000191	
5b	Podložka 8 Velkoplošná Zn	31000152	
5c	Hmoždinka TU nylon	31000195	

Kusovník

Pozice	Popis	Mater.číslo	obrázek
5	Kotva do betonu	31000191	
6	Krytka profilu 50x30mm	31000192	
7	Šroub M10x85 6hr A2	31000093	
8	Matice M10 A2	31000027	
9	Podložka 10 A2	31000031	
10	Podložka distanční AL 46mm	M10040	
11	Šroub M8x20 A2 6 hr.	31000178	
12	Podložka vějířová 8 A2	31000175	
13	Podložka 8 velkoplošná Zn	31000152	
14	Matice M8 A2	31000170	
15	Příchytka kolektoru vnější AL 1xM8	M10035	
16	Příchytka kolektoru vnitřní AL 1xM8	M10034	
17	Profil L 30x30x3mm délka 1800mm	20200023	
18	Spojovací deska 4 x M8 pro nastavení G profilů(pro solární systémy od 3 -6 kolektorů)	Nedodává se s montážní sadou !!	

Kusovník - počet položek v závislosti na počet kolektorů

Montážní sady typu MS PS			1 kol.	2 kol.	3 kol.
Pozice	Mat. číslo	Popis	MS PS 1	MS PS 2	MS PS 3
1	M10038	Profil 50x30x2mm délka 1273	2	3	4
2	31000194	Šroub 4,8x16 Tekx ZN 6 HR	2	4	6
3	20200037	Nosník 308718 G AlMgSi bez ELOX	2	2	2
4a	M10037	Profil U 60x60x4mm délka 40mm	6	9	12
4b	M10043	Profil U 60x60x4mm délka 80mm	2	3	4
5a	31000191	Vrut do dřeva 6hr 8x140 A2	6	9	12
5b	31000152	Podložka 8 Velkoplošná Zn	6	9	12
5c	31000195	Hmoždinka TU nylon	6	9	12
5	31000191	Kotva do betonu	6	9	12
6	31000192	Krytka profilu 50x30mm	2	3	4
7	31000093	Šroub M10x85 6hr A2	6	9	12
8	31000027	Matice M10 A2	6	9	12
9	31000031	Podložka 10 A2	6	9	12
10	M10040	Podložka distanční AL 46mm	2	3	4
11	31000178	Šroub M8x20 A2 6 hr	8	13	18
12	31000175	Podložka vějířová 8 A2	8	13	18
13	31000152	Podložka 8 velkoplošná Zn	4	6	8
14	31000170	Matice M8 A2 DIN 934-M08 A2	8	13	18
15	M10035	Příchytka kolektoru vnější AL 1xM8	2	2	2
16	M10034	Příchytka kolektoru vnitřní AL 1xM8	0	1	2
17	20200023	Profil L 30x30x3mm, délka 1800mm	1	2	3


Rozšiřovací set pro montážní sady typu MSF

M10011			
	Mat. číslo	Popis	Počet ks
20	M10033	Deska spojovací AL 6x31mm 4xM8	2
21	31000183	Šroub M8x16 A2 6hr.	8
14	31000170	Matice M8 A2	8
12	31000175	Podložka vějířová 8 A2	8
16	M10034	Příchytka kolektoru vnitřní AL 1xM8	2

Montáž ve 4 krocích


Montáž základny na fasádu

1 KROK

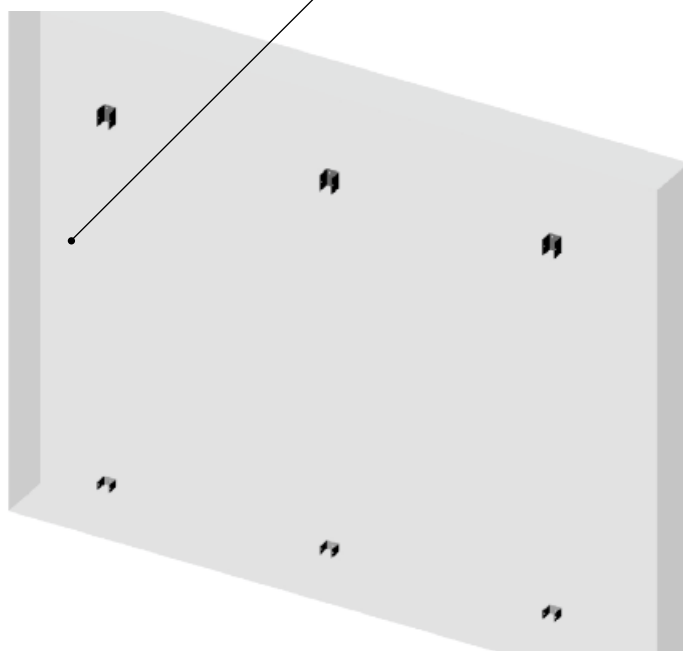


Montáž horní a spodní podsady

2 KROK

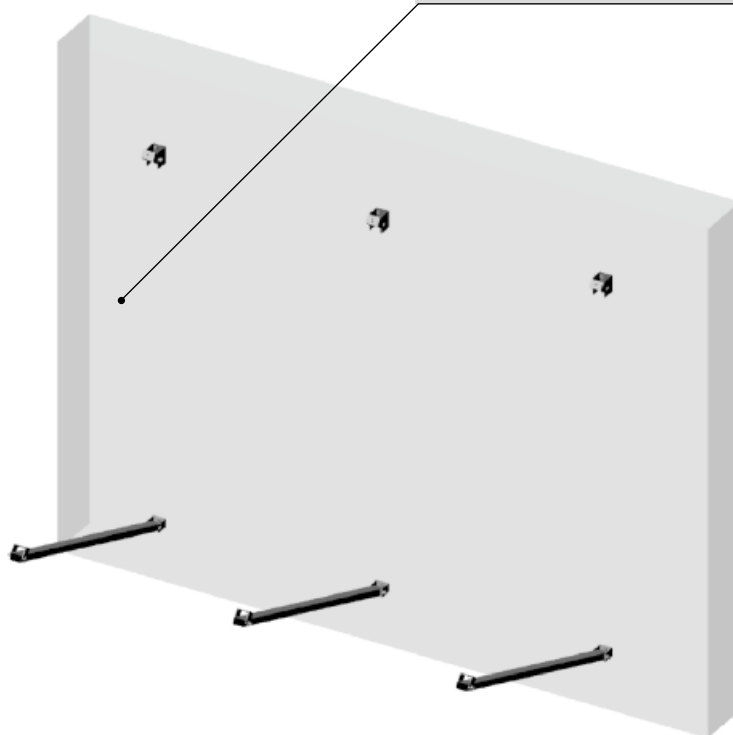


Montáž G a L profilů k podsadě

3 KROK

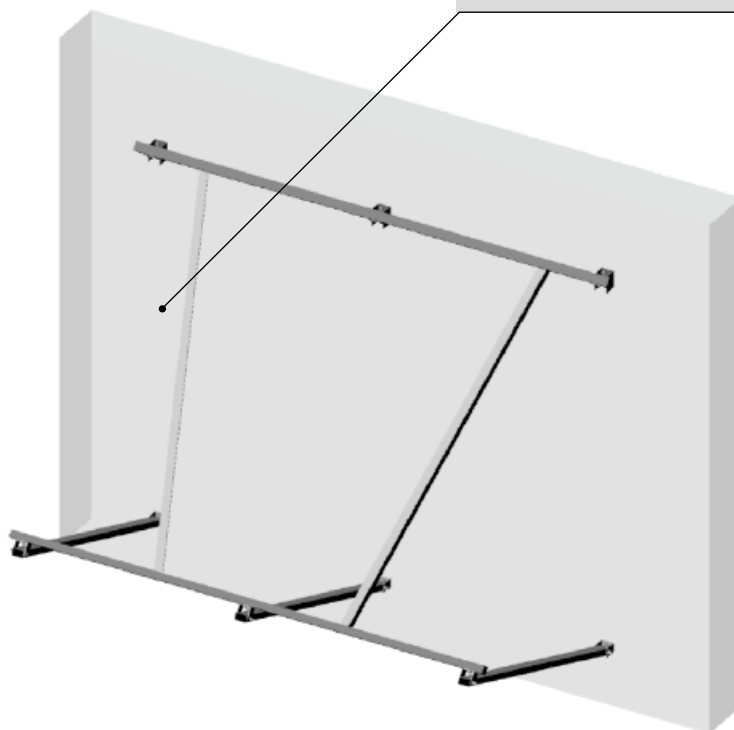

Montáž kolektorů k připravené konstrukci

4 KROK



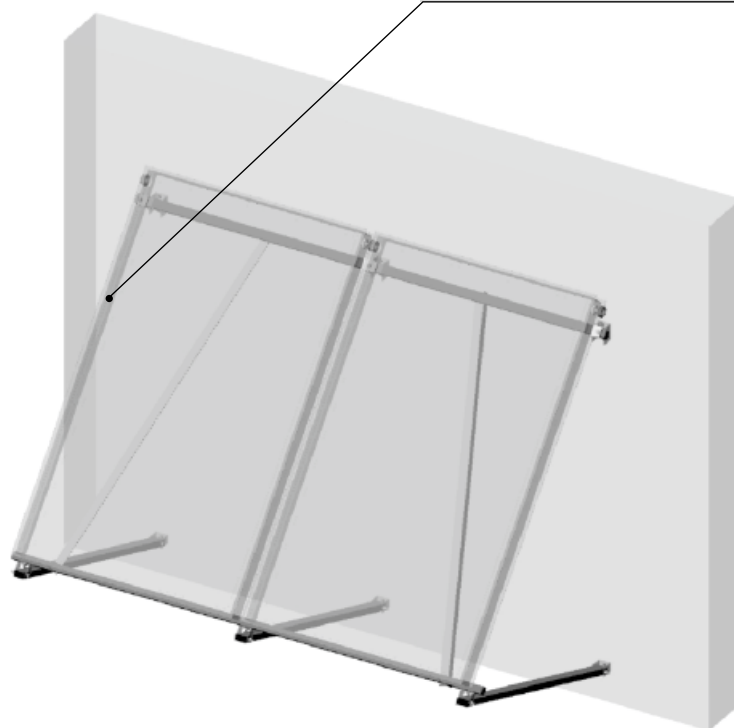


1

Zaměření otvorů pro U profily



Stanovte počet kolektorů
a označte místa montáže U-profilů
pro horní **4b**
a spodní část **4a**
podsady na fasádě

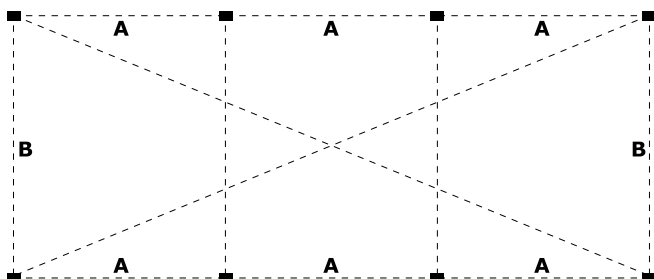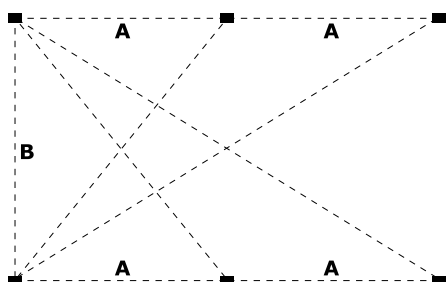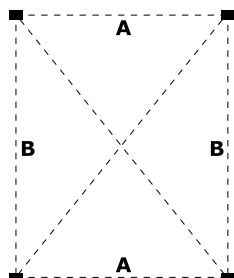

A	1094 mm
B	1804 mm





Měřte vždy vzdálenosti
mezi shodnými stěnami.



Před vyvrtáním otvorů zkontrolujte
úhlopříčky. Úhlopříčky musí být
stejné. Následně vyvrtajte otvory
v označených místech.

1a

Montáž U Profilů do fasády - horní část

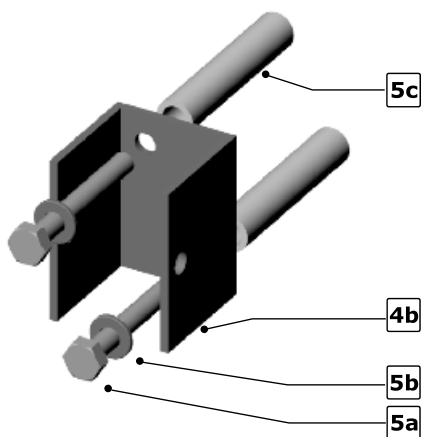



- 4b** Profil U 60x60x4mm, délka 80mm
- 5a** Vrut do dřeva 6hr 8x140 A2
- 5b** Podložka 8 Velkoplošná Zn
- 5c** Hmoždinka TU nylon



Pokud vrtání není možné, popř. není zachována kvalita materiálu fasády nebo se jedná o zateplenou fasádu, je třeba použít dodatečnou konstrukci.

1b

Montáž U Profilů - spodní část

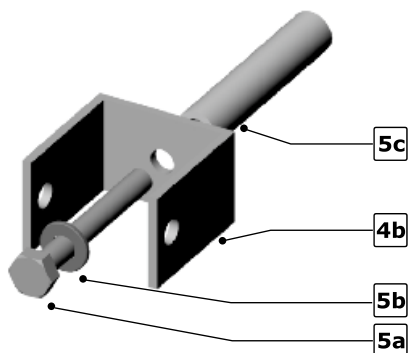


- 4b** Profil U 60x60x4mm, délka 40mm
- 5a** Vrut do dřeva 6hr 8x140 A2
- 5b** Podložka 8 Velkoplošná Zn
- 5c** Hmoždinka TU nylon



Pokud vrtání není možné, popř. není zachována kvalita materiálu fasády nebo se jedná o zateplenou fasádu, je třeba použít dodatečnou konstrukci.

2a

Horní část podsady

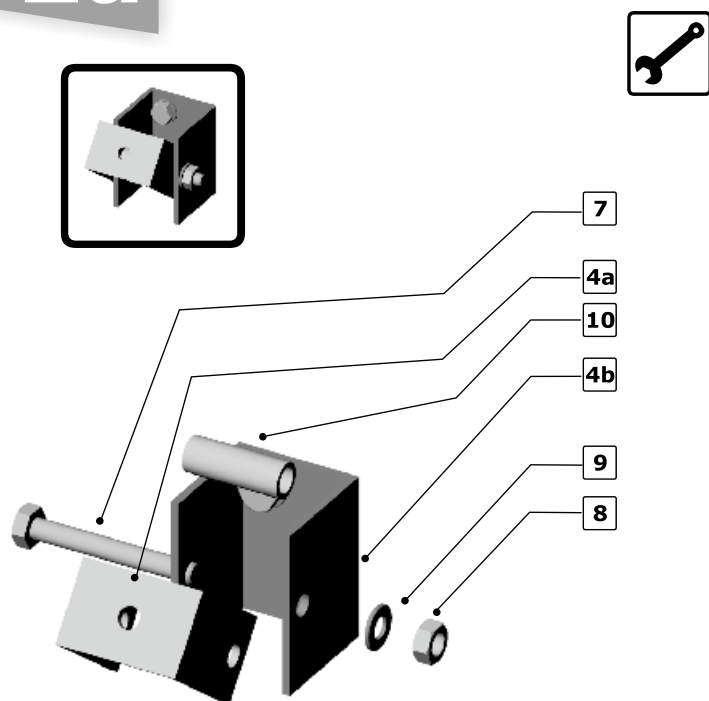


- 4b** Profil U 60X60X4mm l délka 80mm
- 4a** Profil U 60x60x4mm délka 40mm
- 7** Šroub M10x85 6hr. A2
- 10** Podložka distanční AL 46mm
- 9** Podložka 10 A2
- 8** Matice M 10 A2



Utáhněte matici M10 tak, abyste získali uhel cca 45°.

2b

Spodní část podsady

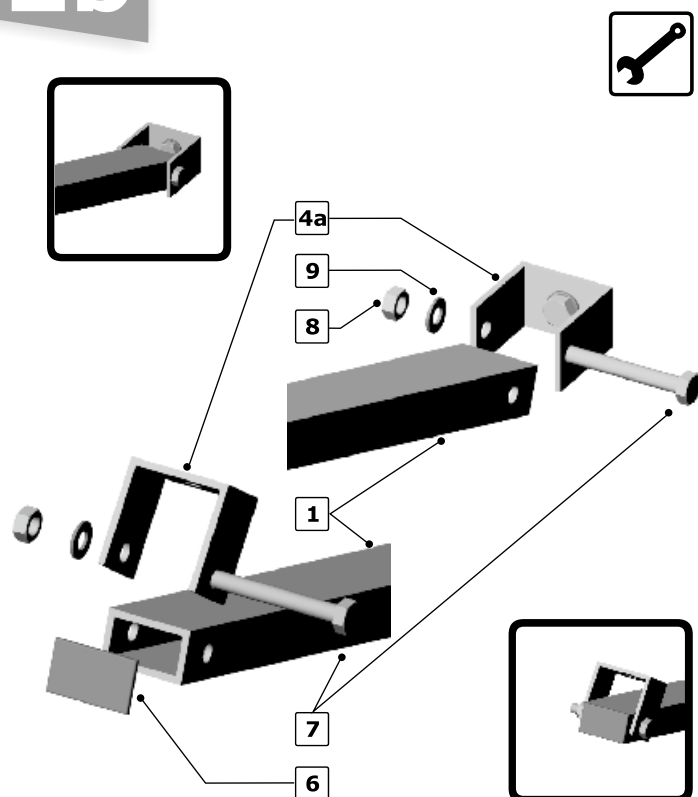


- 1** Profil 50x30x2mm
délka 1273
- 4a** Profil U 60x60x4mm
- 7** Šroub M10x85 6hr A2
- 9** Podložka 10 A2
- 8** Matice M10 A2
- 6** Krytka profilu plastová



Neutahujte nadměrně matice M10 tak, aby šlo s profilem pohybovat

2c

Pohled na hotovou podsadu

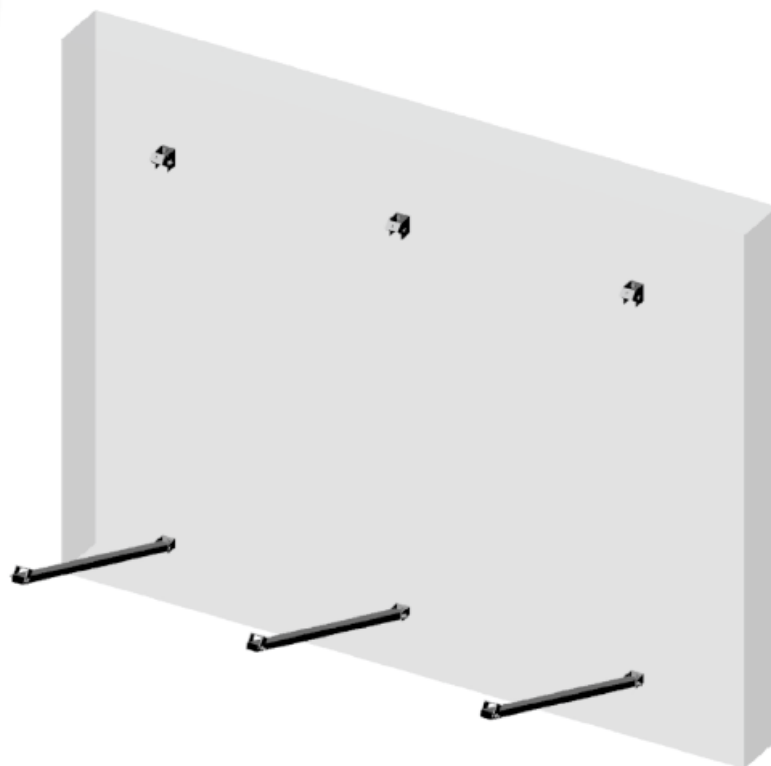


Montáž G a L profilů k podsadě

3a


Montáž G profilů



Věnujte pozornost orientaci G nosníku a vkládaných šroubů

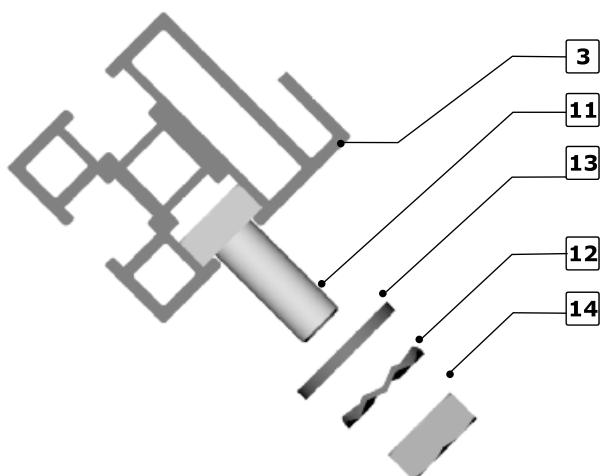

- 3** Nosník G Profil
- 11** Šroub M8x20 A2 6hr.
- 13** Podložka velkoplošná ZN
- 12** Podložka vějířová 8 A2
- 14** Matice M8 A2

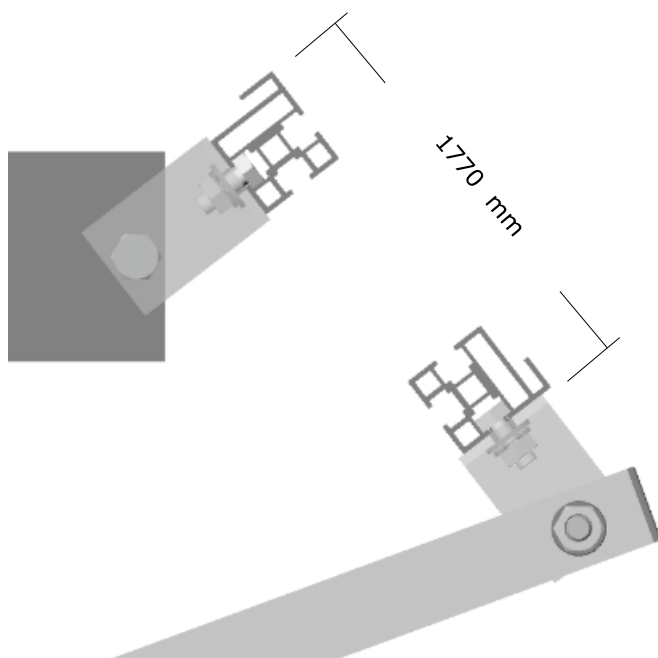


Vzájemná orientace horního
a spodního G nosníku

Rozteč mezi nosníky G 1770 mm

3b

Montáž L profilů

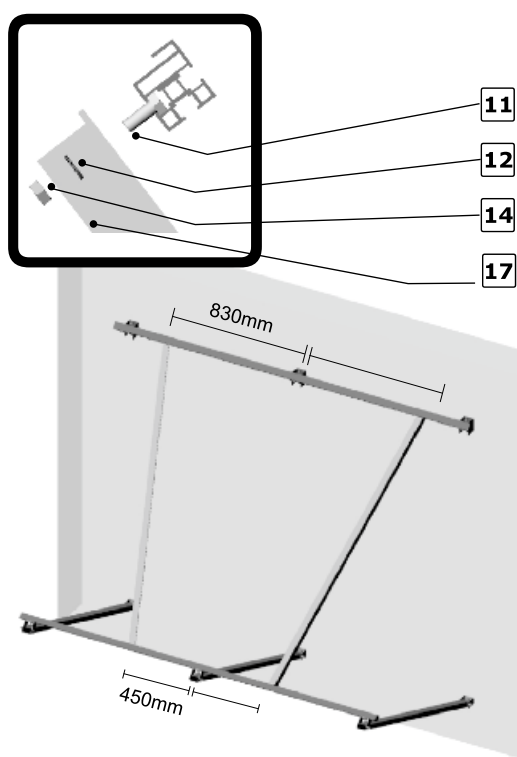



Dodržuj rozteče spojovacích profilů
L 30x30x3mm od středu.
V horní části 830mm
V dolní části 450mm

- 17** Profil L 30x30x3mm délka 1800mm
- 11** Šroub M8x20 A2 6hr.
- 12** Podložka vějířová 8 A2
- 14** Matice M8 A2

Montáž kolektorů k připravené konstrukci

4a

Přichycení kolektoru ke konstrukci G profilu – spodní část

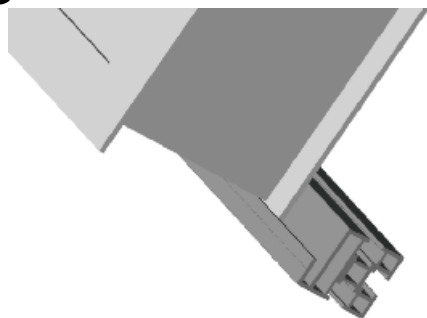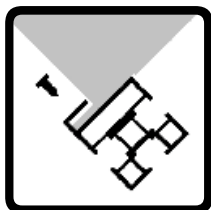

Pokud plánujete položit kolektor během montáže, je nezbytné jeho zabezpečení proti poškození



Při montáži kolektorů je nutná pomoc druhé osoby




Vložte spodní profil kolektoru do mezery v Nosníku G profilu (3) tak aby G profil přesahoval cca 25mm boční lištu kolektoru.

Horní stranu kolektoru poznáte podle hydraulických vývodů kolektoru.

4b

Přichycení kolektoru ke konstrukci G profilu – horní část vnější strana

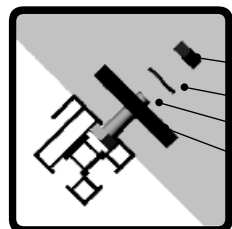


14

12

11

15

Přidržíte kolektor a zadní stranu kolektoru opřete o horní G profil. Nainstalujeme Příchytka kolektoru vnější (15). Pomocí šroubů (11) a matic (14) přitáhneme kolektor.

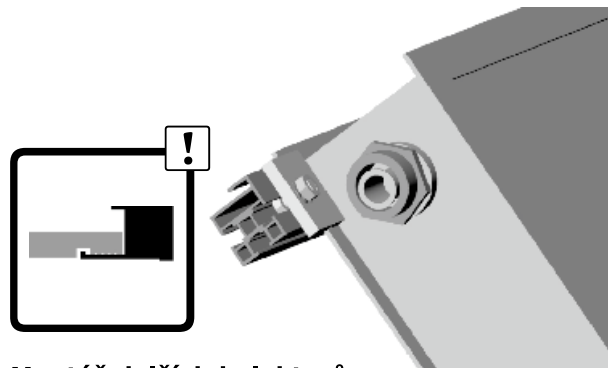

Montáž dalších kolektorů:

Postup je zcela shodný s postupem při instalaci prvního kolektoru.



Drážka Příchytka kolektoru vnější (15) musí zapadnout do hrany boční lišty kolektoru.



V případě montáže pouze jednoho kolektoru se druhá strana kolektoru přichycuje ke konstrukci stejně jako strana první pomocí příchyt. vnější (15)

4c



Přichycení kolektoru ke konstrukci G profilu - horní část vnitřní strana



Před instalací Přichytka kolektoru vnitřní (16) a jejím utažením je nutno hydraulické vývody kolektorů sousedících kolektoru sešroubovat k sobě !!



Ujistěte se ,že jste nezapomněli mezi kolektory vložit vysokoteplotní těsnění (ploché)

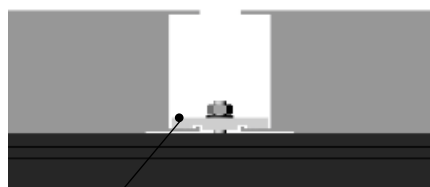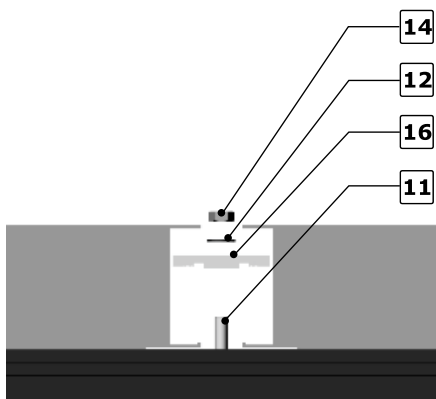



- 16** Přichyt kolektoru vnitřní AL 1xM8
- 11** Šroub M8 x 20 A2
- 12** Podložka vějířová 8 A2
- 14** Matice M8 A2



Drážky Přichytka kolektoru vnitřní (16) musí zapadnout z obou stran do hran bočních lišt sousedících kolektorů



Ve vyznačených bodech připevněte kolektory k Nosníku G profilu (3) pomocí Šroubů 4,8x16 Tekx ZN 6 (2)

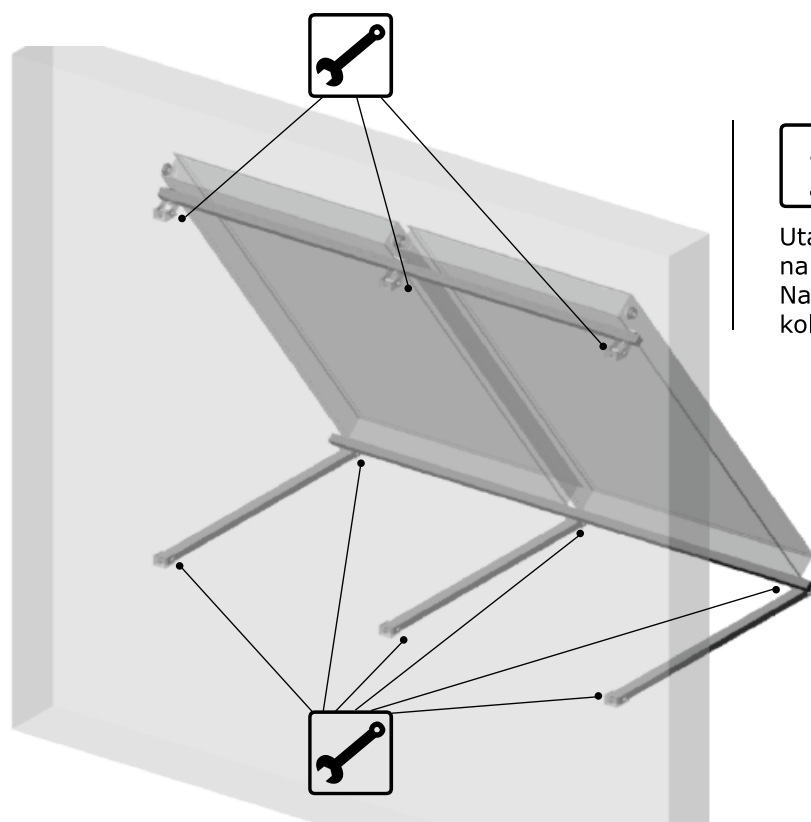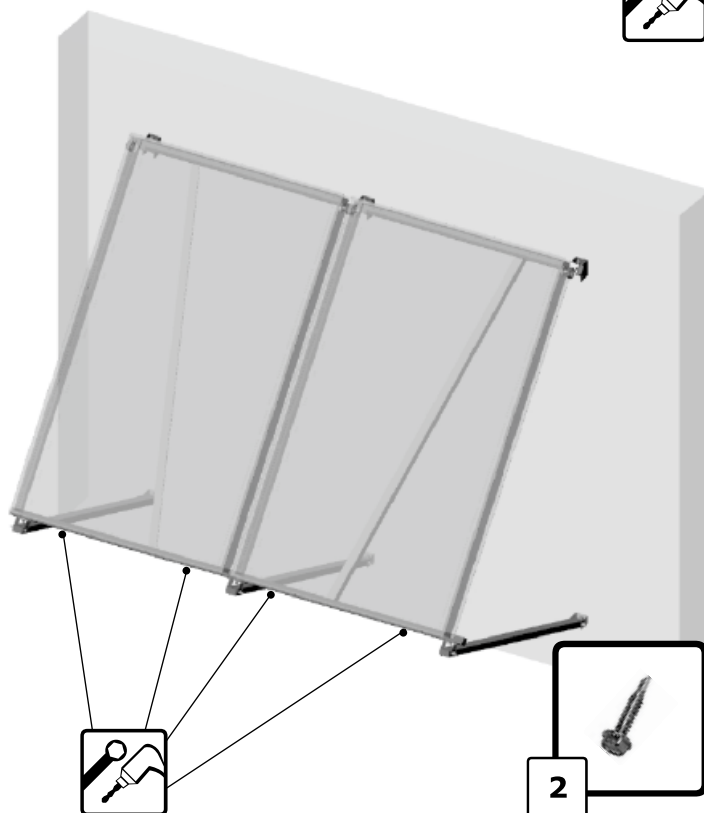



Utáhněte matice M 10 (8) každého namontovaného kolektoru. Nachází se v 6 bodech každého kolektoru uvedených na obrázku.

Rozšiřovací set pro montážní sady MS PF - kolektorová pole o více než 3 kolektorech

Pro kompletaci je potřebné kombinovat následující typy montážních sad

Instalace 4 kolektorů	2 x MS F2 + Rozšiřovací set
Instalace 5 kolektorů	MS F2 + MS F3 + Rozšiřovací set
Instalace 6 kolektorů	2 x MS F3 + Rozšiřovací set

Způsob propojení 2 Nosníků G

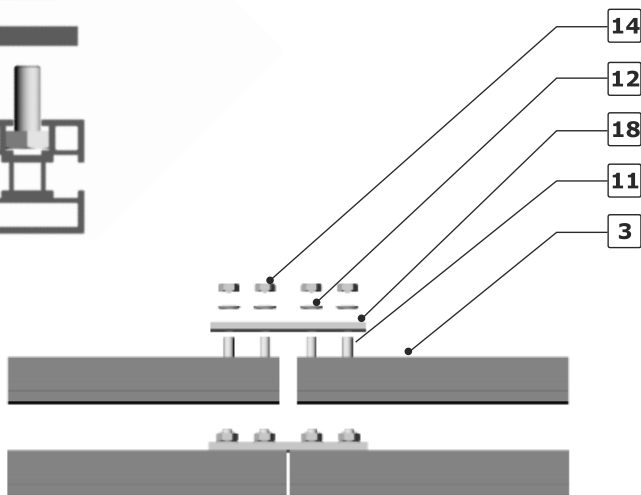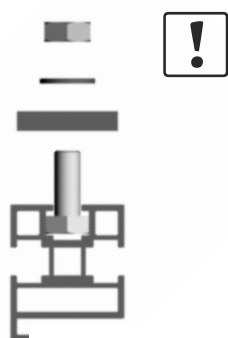

- 3** Nosník G Profil
- 18** Deska spojovací 4 x M8
- 11** Šroub M8x20 A2 6hr.
- 14** Matice M8 A2
- 12** Podložka vějířová 8 A2



Pozor na orientaci G nosníku
a Desky spojovací



Matice M8 důkladně utáhneme
přes vějířové podložky

twi

T.W.I. spol. s r.o. Mnichov 146 793 26 Vrbno pod Pradědem
Tel.: +420 554 254 775 Fax: +420 554 725 372 Mobil: +420 737 258 601 E-mail: twi@twi.cz
www.twi.cz